


MAXSYS™ PC4400 nyomtató modul

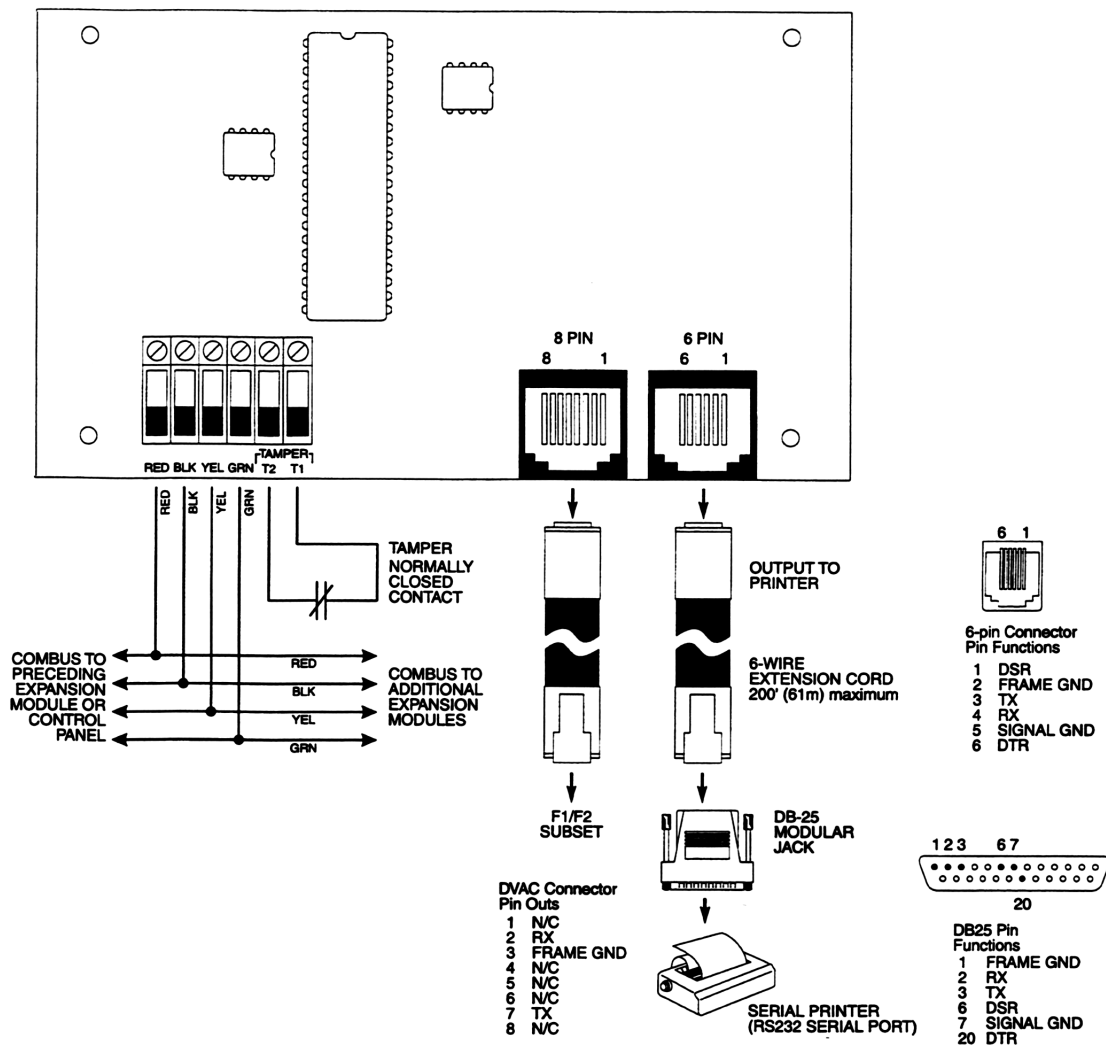

1. Bemutató

A PC4400 segítségével egy soros nyomtató csatlakoztatható a Maxsys rendszerhez.

2. Tulajdonságok

- Négyvezetékes csatlakozás
- Áramfelvétel: 35mA
- Szabotázsvédett és felügyelt
- Tápellenőrzés
- Maximális kábelhossz: 61 m

- RS-232 csatlakozó

- BAUD: 300, 600, 1200, 2400, 4800

- DVAC csatlakozás (Magyarországon nem használt)

3. Telepítés

A doboz kinyitása után egy modul és négy műanyag tűske áll rendelkezésre. A műanyag tűskék segítségével helyezze fel a modult, majd kösse be.

PC4400 telepítői utasítás

Mielőtt a rendszert feszültség alá helyezné, ellenőrizze a kötések. Ide tartozik a szabotázs is.

Miután mindent rendben talált, csatlakoztassa az akkumulátort, majd a transzformátor vezetékét.

4. A modul beléptetése

A beléptetést végezheti a hagyományos programozási módszerrel, vagy a referenciaszámok használatával is.

Mielőtt bármilyen funkciót beállítana, be kell léptetni a modult a rendszerbe.

- Lépjen be az üzembe helyezési módba ([*][8][telepítői kód])
- Keresse meg a **Module Hardware** menüpontot, azon belül az **Enroll Module** részt majd [*].
- Keresse meg a **PC4400** részt, majd [*]
- Create Tamper on Desired Unit** üzenet jelenik meg. Szakítsa meg, majd zárja vissza a szabotázs kört.
- Az LCD-n az **PC4400 Mod 01 Enrolled** üzenet jelzi a beléptetés sikerességét.
- Select Toggle DVAC enabled Y/N** üzenet a DVAC funkcióról kérdez, de Magyarországon ez nem használatos.

Programozás

A PC4400 programozása a System Area részben található. Használja a nyilakat és a * gombot.

Baud

[000800]

Baud érték beállítása (300, 600, 1200, 2400, 4800), melyen a modul kommunikál a nyomtatóval. Ha a nyomtatott üzenetekben hiányoznak betűk, próbáljon egy alacsonyabb értéket beállítani.

Hibalehetőségek

A rendszer mivel folyamatosan felügyelt, az esetleges hibák azonnal megjelennek. Ezt a sárga LED jelzi, és csipogás. A lehetséges hibákhoz külön jelentő kódok

tartoznak. A lehetséges hibák a következők:

- Printer Off-Line (nyomtatóval nincs kapcsolat)
- PC4400 Trouble (hiba a modullal)
- General System Tamper Alarm/restore
- General System Trouble/restore
- PC4400 Tamper Alarm/restore
- RS-232 Alarm/restore
- DVAC Trouble/restore

Programozási segédlet:

Baud (000800)

300 600 1200

2400 4800

DVAC opciók (00080100)

DVAC opció reset (00080102)